



Filtered Cool Moisture Humidifier

USE AND CARE MANUAL



- ♥ Filters impurities from the water
- ♥ Self regulating evaporative system adjusts output for maximum comfort
- ♥ Multiple output settings
- ♥ Quiet operation

If you have any questions about the operation of your Vicks Humidifier, call our toll-free Consumer Service line at 800 477-0457.

IMPORTANT!
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Model
V3100**


Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK AND INJURY TO PERSONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

1. The appliance should always be placed on a firm, flat, waterproof surface at least four feet away from bedside, five inches from the wall and out of reach of patient, children and pets. Be sure the appliance is in a stable position and the power cord is away from heated surfaces and out of the way to prevent the vaporizer from being tipped over.
2. The appliance should not be left unattended in a closed room since air could become saturated and leave condensation on walls and furniture. Leave room door partly open. **Do not** aim mist nozzle directly at children, walls or furniture.
3. Before using the appliance, extend the cord and inspect for any signs of damage. **Do not** use the unit if the cord has been damaged.
4. The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **Do not** attempt to defeat this safety feature.
5. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
6. The appliance should always be unplugged and emptied when not in operation or while being cleaned. Shut off and unplug humidifier before moving. **Do not** move or tilt humidifier while it is in operation. Plug and unplug unit with dry hands. **Never** pull by cord.
7. **Do not** operate the appliance without water. Turn off and unplug unit when tank is empty.
8. **Caution:** To avoid the risk of fire, shock or personal injury, do not use an extension cord.
9. Appliance requires regular cleaning. Refer to and follow cleaning instructions.
10. **Do not** operate outdoors; this appliance is intended for indoor use.
11. **Do not** cover or insert objects into any openings on the unit.
12. **Do not** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this appliance. Doing so will void your warranty.
13. For residential use only.
14. Do not add any medications (e.g. Kaz Inhalant or Vicks VapoSteam®) into Nozzle, Base, reservoir or Water Tank.
15. Do not immerse the Base in water or other liquid. Do not overfill.
16. When moving or lifting the Tank, use one hand on the Tank Handle and the other on the bottom of the tank.

Vicks® Filtered Cool Moisture Humidifier (Model V3100)

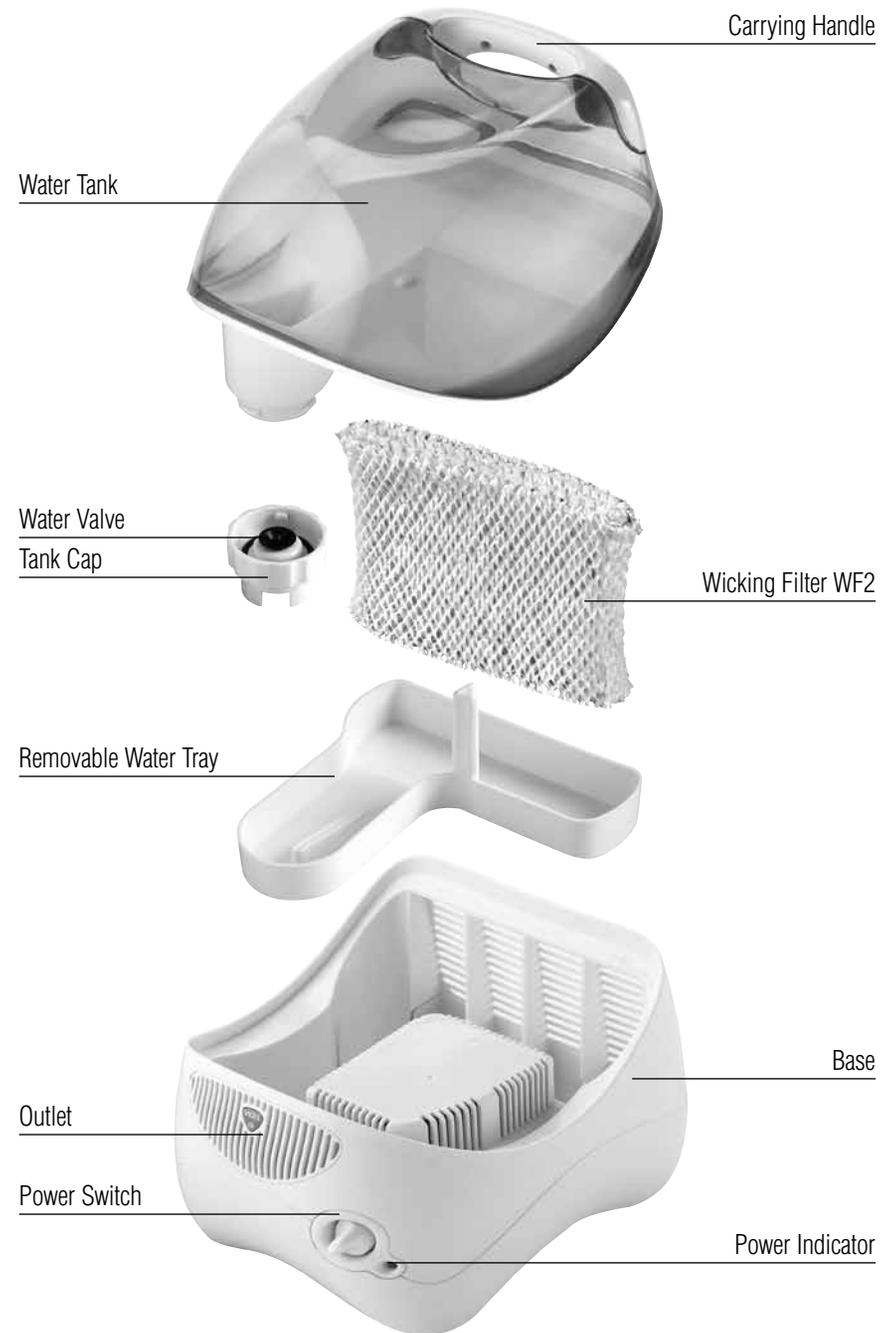

Operating Instructions

1. **Do not** operate the humidifier without water in the Water Tank or without a Wicking Filter installed.
2. After filling the humidifier, be sure the Power Switch is in the OFF position, then plug the power cord into a 120 volt AC wall outlet. **CAUTION: DO NOT PLUG IN THE CORD WITH WET HANDS; ELECTRIC SHOCK COULD RESULT.**
3. For optimal performance, soak wicking filter in water before use.
4. Turn the Switch to either the Hi or Low position. The Power Indicator will illuminate and the fan will start turning.
5. Direct Outlet away from walls and furniture. If condensation forms on walls or windows, or if indoor relative humidity exceeds 50%, turn the Power Switch to the low setting, open door to room where humidifier is operating, or turn unit off.
6. Turn the humidifier off and unplug the humidifier before removing and refilling the Water Tank.

Using Your Vicks Filtered Cool Moisture Humidifier

First Time Use

Read all instructions before using this appliance. With proper care and maintenance, the humidifier should be able to provide at least 18 hours operation per filling.

Unpack and remove all packing material from the Water Tank and Base. Completely unravel power cord and place unit on a flat, stable surface at least 5 inches away from walls and heat sources. Do not use product if cord has been damaged. Place cord out of the way where it cannot be pulled or stepped on. Follow the directions below to fill and operate the Humidifier.

Filling the Water Tank

Always UNPLUG the humidifier before filling.

1. Remove the Water Tank from the Base and turn it upside down. Turn the Tank Cap counterclockwise to open.
2. Fill the Water Tank with clean, cool, tap water and replace the Tank Cap by firmly turning clockwise. Turn the tank upright and check Tank Cap for leaks. If any water drips from Tank Cap, remove it and re-tighten. Make sure the circular rubber cap Gasket (o-Ring) is in place when replacing Tank Cap — this prevents water leakage.
3. Carry Water Tank using one hand on the handle and one on the bottom of the Tank.
4. Be sure the Water Tray and Wicking Filter are in place.
5. Replace the Water Tank on the Base by aligning the Tank Cap into the Water Tray.

Caution:

Do not use hot water, which may damage the wick.

Do not add any medication or other additives to the water.

Do not pour any water into the outlet.

Care and Cleaning

CAUTION: ALWAYS TURN OFF THE POWER SWITCH AND DISCONNECT THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE CLEANING.

Humidifiers provide comfort by adding moisture to dry indoor air. For maximized benefit from your Vicks Cool Mist Humidifier, follow instructions carefully. Please note that this is an electric appliance and requires careful attention when in use.

Tap water may contain pollutants and minerals (scale) that can deposit on the inner surfaces of the Humidifier and clog the Wicking Filter. Such scale can accelerate the growth of microorganisms and can impair the performance of the Wicking Filter.

Daily Maintenance

1. Turn switch to OFF position and unplug the cord from wall outlet.
2. Lift the Water Tank from Base. Carefully remove the Water Tray from the base being careful not to damage the delicate Wicking Filter. Empty excess water from the Water Tray without removing the Wicking Filter. Remove the Tank Cap and drain any water from the Water Tank. Rinse the Water Tank with lukewarm water after each use. Wipe accessible surfaces of the Water Tank and Water Tray clean with a soft, damp cloth.
3. **Do not** immerse the Base in water. For storage, wipe dry with a soft, clean cloth. Keep water away from the Air Outlet.
4. **Do not** leave water in the Water Tank or Water Tray when unit is not in use as it may result in the build up of mineral deposits and bacteria that can inhibit the output efficiency of the humidifier. Please note that if water remains in the Water Tank for more than a day or two, bacterial growth is possible.
5. Replace Water Tray with Wicking Filter. Then replace the Tank. Humidifier is now ready for use.

Weekly Maintenance

Removing Scale

1. Remove the Water Tank and empty any remaining water from the Water Tank.
2. Turn switch to the ON position, either low or high speed, and operate Humidifier until the Wicking Filter is thoroughly dry.
3. Turn switch to the OFF position and unplug the cord from wall outlet.
4. Remove Wicking Filter from the Water Tray by carefully lifting straight up taking care not to tear filter.
5. Remove the Water Tray from the Base. Fill Water Tray with undiluted white vinegar. Let stand for 20 minutes.
6. Dampen soft, clean cloth or sponge with undiluted white vinegar and wipe out Water Tray to remove scale. **Do not** use soap, detergents or abrasive cleaners.
7. Rinse the Water Tray thoroughly in clean warm water or put in top shelf of dishwasher to remove scale and vinegar before disinfecting the Water Tray.

Disinfecting the Water Tray and Tank

1. Fill tank with 1 teaspoon of household bleach in 1 gallon of water. Let stand twenty (20) minutes, shaking vigorously every few minutes, drain and rinse with clean water until the bleach smell is gone. Dry with a clean cloth or paper towel.
2. Wipe the Water Tray with a soft cloth dampened in the bleach and water solution. Rinse the Water Tray thoroughly or place in dishwasher before proceeding.
3. Wipe all exterior surfaces of the Base with a soft, dry cloth. Do not immerse the Base in water or use water to clean the base. An electric shock may result or the humidifier may be damaged.

CAUTION: Do not wash the Wicking Filter since this could damage the wick.

End of Season Maintenance

1. Follow above weekly cleaning procedure at the end of the humidification season, or when the humidifier will not be used for several days, being sure to dry all parts. Allow the Water Tank to air dry before storing. Do not store with water inside.
2. Leave Tank Cap partially loosened during storage to prevent Tank Cap and Gasket from sticking together. This will prolong the life of the gasket.
3. At the end of season, remove and throw away the Wicking Filter. Never leave a used filter in the humidifier during storage.
4. Store in a cool dry location.
5. Order your new Kaz Replacement WF2 Wicking Filter now, so that it will be available for use next season.

Wicking Filter Maintenance

Wicking Filter performance will diminish depending on the mineral content of the water and the amount of airborne dust in the environment.

IMPORTANT: CHECK WICKING FILTER REGULARLY. Any of the following conditions indicate that it is time to replace the Wicking Filter.

- A buildup of impurities and minerals on the Wicking Filter (evidenced by discoloration of the Wicking Filter)
- An appreciable decrease in Humidifier output — the humidifier will run for increasingly longer periods between fillings
- The top of the Wicking Filter is not moist to the touch
- The Wicking Filter has large holes or tears

The Wicking Filter should be replaced at least one or two times during the season, depending on usage, mineral content of the water and the environment. We encourage you to only use a Kaz Model WF2 Replacement Wicking Filter. The use of other Wicking Filters may lead to substandard performance.

Replacement Filters

WF2 Wicking Filters are generally available where you purchased your Humidifier. If you are unable to locate replacement filters at your local retailer, they may be ordered directly from Kaz.

To Order:

Via The Internet

Visit the Kaz Store at www.kazstore.com for a complete selection of filters and cleaning treatments. Bulk sales are also available as a money-saving option.

By Phone

Call toll-free by dialing 1-800-477-0457. Please have your credit card handy for payment. Kaz accepts Visa and Master Card. Minimum credit card order is \$10.00.

By Fax

Fax your order to Kaz Consumer Service Orders at 1-508-481-0509. Please clearly print your name, mailing address and products ordered. Be sure to specify Visa or Master Card, card number and expiration date, and sign your order. Minimum credit card order is \$10.00.

By Mail

Mail your order to Kaz USA, Inc. Consumer Relations Department, 250 Turnpike Road, Southborough, MA 01772 USA. Please clearly print your name, mailing address, and products ordered. Enclose check or money order (no cash, please).

Troubleshooting

If your Humidifier is not working properly, refer to the following:

If the unit does not operate:

- Check that polarized plug is fully inserted into wall outlet.
- Check airflow. Are there any obstructions preventing airflow?
- The motor contains a temperature-limiting fuse. If the motor overheats, the fuse will trip and shut off the motor. If you suspect this may be the case, unplug the unit and contact our Consumer Service Department. **Do not** attempt to repair the motor yourself.

If the unit does not produce enough humidity:

- The moisture output from an evaporative humidifier is invisible. It is operating properly if the water level in the tank goes down during usage, even when you cannot see the vapor.
- Check the Wicking Filter. Replace the Wicking Filter if it is clogged, torn or discolored.
- Check the water level. Refilling may be required.
- If the unit is working properly, it may not be large enough for the room. You may need to run an additional humidifier for desired results.

If the unit produces too much humidity:

- If room air is excessively humid (greater than 50% relative humidity), do not use the humidifier. Excessive humidity is indicated by condensation on cold surfaces or walls in the room. For proper humidity readings, use a hygrometer available in most hardware and department stores.

If water leakage occurs:

- Check to be sure the tank cap is tightened properly.
- Check the tank for leaks and replace if necessary.

Limited Warranty

This Vicks Filtered Cool Moisture Humidifier (Model V3100) is warranted against defective material or workmanship for a period of three years from the date of purchase. Any defective part will be, at the discretion of Kaz USA, Inc., repaired or replaced at no charge if the appliance has not been tampered with and has been used according to these printed directions. Retain receipt to prove warranty. Warranty does not cover the Wicking Filter after it has been used; performance of the Wicking Filter depends on the mineral content of the water. This Warranty gives you specific legal rights as well as other rights that vary from state to state.

If you experience unsatisfactory operation, first refer to the Trouble-Shooting section herein to determine if the problem is due to care or cleaning. Follow Care and Cleaning instructions.

If you have any questions or comments, call the Kaz Consumer Service Department at (800) 477-0457 or, e-mail consumerservice@kaz.com or, write to Kaz USA, Inc. Consumer Relations Department, 250 Turnpike Road, Southborough, MA 01772 USA, explaining just how the product is operating. Specify model number. Our Consumer Service Representative will advise you how to correct the problem yourself, or will ask you to return the product for repair or replacement.



Humidificador de Vapor Frío con Filtro

MANUAL DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO



- ♥ Filtra las impurezas del agua
- ♥ Sistema evaporativo auto regulador, ajusta la salida para mayor comodidad
- ♥ Múltiples ajustes de salida
- ♥ Operación silenciosa

Si tiene alguna pregunta acerca de la operación, llame a nuestra línea con lada gratuita de Servicio al Consumidor al 1-800-VAPOR-1-2 ó envíenos un correo electrónico a Consumerrelations@kaz.com.

¡IMPORTANTE!
LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

**Modelo
V3100**


IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL APARATO

CUANDO USE APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBE SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA Y LESIONES A PERSONAS, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

1. El aparato siempre debe ser colocado en una superficie firme, plana, resistente al agua y al menos a 1.2 metros de la orilla de la cama, 15 cm de la pared y fuera del alcance del paciente, niños o mascotas. Asegúrese que el aparato esté en una posición estable y el cable de corriente esté apartado de superficies calientes y fuera del tránsito para evitar que el aparato sea derribado.
2. El aparato no se debe dejar desatendido en una habitación cerrada ya que se puede saturar el aire y crearse condensación en paredes y muebles. Deje la puerta parcialmente abierta. **No apunte** la boquilla de niebla directamente a los niños, paredes o muebles.
3. Antes de utilizar el aparato, extienda el cable de corriente e inspecciónelo en busca de alguna señal de daño. **No utilice** la unidad si el cable de corriente se encuentra dañado.
4. Como característica de seguridad, el aparato cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). El enchufe entrará en una sola posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. **No intente** anular esta característica de seguridad.
5. Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, enchufe el aparato directamente en un tomacorriente eléctrico de 120V~ de CA.
6. El aparato siempre debe estar desconectado y vacío cuando no esté en uso o mientras lo esté limpiando. Apague y desconecte el humidificador antes de moverlo. **No mueva** o incline el humidificador mientras esté en operación. Conecte y desconecte la unidad con las manos secas. Nunca estire del cable de corriente.
7. **No opere** el aparato sin agua. Apague y desconecte la unidad cuando el tanque se vacíe.
8. **Precaución:** Para evitar el riesgo de incendio, descarga o lesiones personales, no utilice un cable de extensión.
9. El aparato requiere limpieza regular. Lea y siga las instrucciones de limpieza.
10. **No utilice** en exteriores; este aparato está hecho para uso en interiores.
11. **No cubra** o introduzca objeto alguno en ninguna de las aberturas del aparato.
12. **No intente** reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica del aparato. Si lo hace perderá su garantía.
13. Solo para uso residencial.
14. No agregue ningún medicamento (p.ej Inhalante Kaz o VapoSteam® Vicks) en la Boquilla, Base, Depósito o Tanque de Agua.
15. No sumerja la Base en agua u otro líquido. No llene de más.
16. Cuando mueva o levante el Tanque, use una mano en la Manija del Tanque y la otra en la parte inferior del tanque.

Humidificador de Vapor Frío Filtrado Vicks® (Modelo V3100)

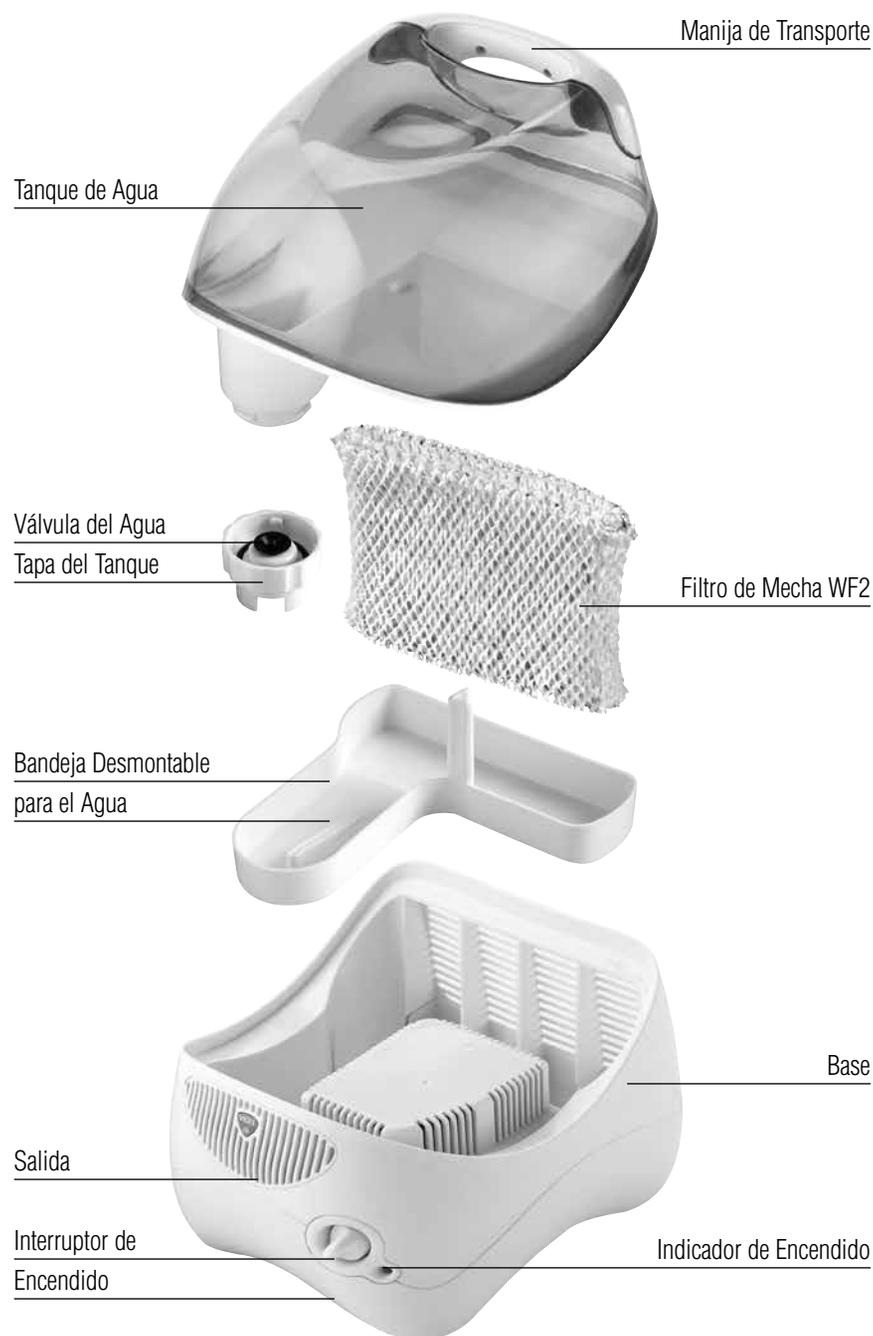

Instrucciones de Operación

1. **No** opere el humidificador sin agua en el Tanque de Agua o sin instalar el Filtro de Mecha.
2. Después de llenar el humidificador, asegúrese que el Interruptor de Encendido esté en la posición OFF (Apagado), después conecte el cable a un tomacorriente de 120 V~ de CA.
PRECAUCIÓN: NO CONECTE EL CABLE CON LAS MANOS MOJADAS; PUEDE RESULTAR EN DESCARGA ELÉCTRICA.
3. Para un desempeño óptimo, remoje el filtro de mecha en agua antes de usarlo.
4. Gire el Interruptor a la posición Bajo (Low) o Alto (Hi). El Indicador de Encendido se iluminará y el ventilador empezará a girar.
5. Dirija la salida lejos de las paredes y los muebles. Si se forma condensación en las paredes o ventanas, o si la humedad relativa interior es mayor al 50%, coloque el Interruptor de Encendido en el ajuste bajo, abra la puerta de la habitación donde el humidificador esté operando, o apague la unidad.
6. Apague el humidificador y desconéctelo antes de quitar y rellenar el Tanque de Agua.

Uso de su Humidificador de Vapor Frío Filtrado Vicks

Uso por Primera Vez

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato. Con el cuidado y mantenimiento adecuado, el humidificador debe ser capaz de proporcionar al menos 18 horas de operación por llenado.

Desempaque y retire todo el material de embalaje del Tanque de Agua y de la Base. Desenrede completamente el cable y coloque la unidad sobre una superficie plana y estable al menos a 13 cm de paredes y fuentes de calor. No use el producto si el cable ha sido dañado. Coloque el cable de manera que no estorbe, donde no pueda ser estirado o pisado. Siga las siguientes instrucciones para llenar y operar el Humidificador.

Llenar el Tanque de Agua

Siempre DESCONECTE el humidificador antes de llenarlo.

1. Retire el Tanque de Agua de la Base y voltéelo boca abajo. Gire la Tapa del Tanque hacia la izquierda para abrir.
2. Llene el Tanque de Agua con agua del grifo limpia, fresca y vuelva a colocar la Tapa del Tanque girándolo firmemente hacia la derecha. Coloque el tanque en posición vertical y revise que la Tapa del Tanque no tenga fugas. Si gotea agua de la Tapa del Tanque, quítela y vuelva a apretar. Asegúrese que la Junta (tórica) circular de goma de la tapa esté en su lugar cuando vuelva a colocar la Tapa del Tanque — esto evita los derrames de agua.
3. Cargue el Tanque de Agua usando una mano en la manija y la otra en la parte inferior del Tanque.
4. Asegúrese que la Bandeja del Agua y el Filtro de Mecha estén en su lugar.
5. Vuelva a colocar el Tanque de Agua en la Base alineando la Tapa del Tanque en la Bandeja del Agua.

Precaución:

No use agua caliente, puede dañar la mecha.

No agregue ningún medicamento u otros aditivos al agua.

No vierta agua en la salida.

Cuidado y Limpieza

PRECAUCIÓN: SIEMPRE APAGUE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y DESCONECTE EL CABLE DEL TOMACORRIENTE ANTES DE LIMPIAR.

Los humidificadores proporcionan comodidad agregando humedad al aire seco interior. Para un mejor desempeño de su Humidificador de Vapor Frío Vicks, siga cuidadosamente las instrucciones. Por favor tome en cuenta que este es un aparato eléctrico y requiere atención cuidadosa cuando está en uso.

El agua del grifo contiene contaminantes y minerales (sarro) que pueden depositarse en las superficies internas del Humidificador y obstruir el Filtro de Mecha. Dicho sarro puede acelerar el crecimiento de microorganismos y puede afectar el desempeño del Filtro de Mecha.

Mantenimiento Diario

1. Coloque el interruptor en la posición de APAGADO (OFF) y desconecte el cable del tomacorriente.
2. Levante el Tanque de Agua de la Base. Retire con cuidado la Bandeja de Agua de la base teniendo cuidado de no dañar el delicado Filtro de Mecha. Vacíe el exceso de agua de la Bandeja de Agua sin quitar el Filtro de Mecha. Quite la Tapa del Tanque y drene toda el agua del Tanque de Agua. Enjuague el Tanque de Agua con agua tibia después de cada uso. Limpie las superficies accesibles del Tanque de Agua y de la Bandeja del Agua con un paño suave y húmedo.
3. **No** sumerja la Base en agua. Para almacenar, seque con un paño suave y limpio. Mantenga el agua lejos de la Salida del Aire.
4. **No** deje agua en el Tanque de Agua o en la Bandeja del Agua cuando la unidad no esté en uso ya que puede resultar en la acumulación de depósitos minerales y bacteria que puede inhibir la eficacia de la salida del humidificador. Por favor tome en cuenta que si queda agua en el Tanque de Agua por más de un día o dos, es posible el crecimiento de bacterias.
5. Vuelva a colocar la Bandeja del Agua con el Filtro de Mecha. Después coloque el Tanque. El humidificador está listo para su uso.

Mantenimiento Semanal

Eliminación del Sarro

1. Retire el Tanque de Agua y vacíe cualquier resto de agua en el Tanque de Agua.
2. Coloque el interruptor en la posición de ENCENDIDO (ON), en velocidad baja o alta, y opere el Humidificador hasta que el Filtro de Mecha esté completamente seco.
3. Coloque el interruptor en la posición de APAGADO y desconecte el cable del tomacorriente.
4. Quite el Filtro de Mecha de la Bandeja del Agua levantándolo cuidadosamente teniendo cautela de no romper el filtro.
5. Quite la Bandeja del Agua de la Base. Llene la Bandeja del Agua con vinagre blanco sin diluir. Deje reposar durante 20 minutos.
6. Humedezca un paño suave y limpio o una esponja con vinagre blanco sin diluir y limpie la Bandeja de Agua para retirar el sarro. **No** use jabón, detergentes o limpiadores abrasivos.
7. Enjuague a fondo la Bandeja de Agua en agua tibia y limpia o coloque en el estante superior del lavavajillas para remover el sarro y el vinagre antes de desinfectar la Bandeja de Agua.

Desinfección de la Bandeja del Agua y del Tanque

1. Llene el tanque con 1 cucharadita de cloro en 1 galón de agua. Deje reposar por veinte (20) minutos, agitando vigorosamente en intervalos de pocos minutos, escurra y enjuague con agua limpia hasta que el olor de cloro desaparezca. Seque con un paño limpio o una toalla de papel.
2. Limpie la Bandeja del Agua con un paño suave humedecido con la solución de cloro y agua. Enjuague a fondo la Bandeja del Agua o colóquela en el lavavajillas antes de continuar.
3. Limpie todas las superficies exteriores de la Base con un paño suave y seco. No sumerja la Base en agua o use agua para limpiar la base. Puede resultar en descarga eléctrica o el humidificador puede dañarse.

PRECAUCIÓN: No lave el Filtro de Mecha ya que puede dañar la mecha.

Mantenimiento de Final de Temporada

1. Siga el procedimiento semanal de limpieza mencionado anteriormente al final de la temporada de humidificación, o cuando el humidificador no vaya a estar en uso por varios días, asegúrese de secar todas las partes. Permita que el Tanque de Agua se seque al aire antes de guardar. No guarde con agua en su interior.
2. Deje la Tapa del Tanque parcialmente floja durante el almacenamiento para prevenir que la Tapa del Tanque y la Junta se peguen entre sí. Esto prolongará la vida de la junta.
3. Al final de la temporada, saque y deseche el Filtro de Mecha. Nunca deje el filtro usado en el humidificador durante el almacenamiento.
4. Almacene en un lugar fresco y seco.
5. Ordene hoy el Reemplazo de su nuevo Filtro de Mecha WF2 Kaz, para que esté disponible para el uso en la siguiente temporada.

Mantenimiento del Filtro de Mecha

El desempeño del Filtro de Mecha disminuirá dependiendo del contenido mineral en el agua y la cantidad de polvo aerotransportado en el ambiente.

IMPORTANTE: REVISE REGULARMENTE EL FILTRO DE MECCHA. Cualquiera de las siguientes condiciones indican que es momento de reemplazar su Filtro de Mecha.

- Acumulación de impurezas y minerales en el Filtro de Mecha (evidenciado por la decoloración del Filtro de Mecha).
- Disminución notable de la salida del Humidificador — el humidificador operará por períodos de tiempo cada vez más largos entre llenadas.
- La parte superior del Filtro de Mecha no está húmeda al tacto.
- El Filtro de Mecha tiene agujeros o rasgaduras grandes.

El Filtro de Mecha debe ser reemplazado al menos una o dos veces durante la temporada, dependiendo del uso, contenido mineral del agua y el medio ambiente. Le sugerimos que sólo utilice el Reemplazo del Filtro de Mecha Kaz Modelo WF2. El uso de otros Filtros de Mecha puede resultar en funcionamiento deficiente.

Filtros de Reemplazo

Los Filtros de Mecha WF2 generalmente están disponibles donde compró su Humidificador. Si no le es posible localizar los filtros de reemplazo en su tienda local, pueden ser ordenados directamente en Kaz.

Para hacer un pedido:

Por Internet: Visite la Tienda Kaz en www.kazstore.com para una selección completa de filtros y tratamientos de limpieza. Las ventas al por mayor también están disponibles como una opción de ahorro.

Por teléfono: llame gratis al 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712). Tenga preparada su tarjeta de crédito. Aceptamos Visa y Master Card. El pedido mínimo aceptado con tarjeta de crédito es de 10,00 \$.

Por fax: envíe su pedido por fax a Kaz Consumer Relations Orders al (508) 481-0509. Anote claramente, en mayúsculas, su nombre, dirección y los productos que desea. Indique si efectuará el pago con Visa o Master Card, el número de la tarjeta y la fecha de caducidad. No olvide firmar el pedido. El pedido mínimo aceptado con tarjeta de crédito es de 10,00 \$.

Por correo: envíe su pedido a Kaz Consumer Relations Orders, 250 Turnpike Road, Southborough, MA 01772. Indique claramente, en mayúsculas, su nombre, dirección y los productos que desea. Incluya un cheque o giro postal (no envíe dinero en efectivo).

Solución de Problemas

Si su Humidificador no está funcionando adecuadamente, consulte lo siguiente:

Si la unidad no funciona:

- Revise que el enchufe polarizado esté completamente introducido en el tomacorriente.
- Revise el flujo de aire. ¿Hay obstrucciones impidiendo el flujo del aire?
- El motor contiene un fusible limitador de temperatura. Si el motor se sobrecalienta, el fusible se activará y apagará el motor. Si usted sospecha que este puede ser el caso, desconecte la unidad y contacte a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor. **No** intente reparar el motor.

Si la unidad no produce suficiente humedad:

- La salida de humedad de un humidificador evaporativo es invisible. Está operando adecuadamente si el nivel de agua en el tanque disminuye durante el uso, incluso cuando no puede ver el vapor.
- Revise el Filtro de Mecha. Reemplace el Filtro de Mecha si está obstruido, roto o descolorido.
- Revise el nivel de agua. Puede ser necesario rellenar.
- Si la unidad está funcionando adecuadamente, puede que no sea lo suficientemente grande para la habitación. Puede que necesite operar un humidificador adicional para obtener los resultados deseados.

Si la unidad produce mucha humedad:

- Si el aire de la habitación está excesivamente húmedo (más del 50% de humedad relativa), no utilice el humidificador. La humedad excesiva se indica mediante la condensación en las superficies frías o en las paredes de la habitación. Para lecturas adecuadas de la humedad, use un higrómetro disponible en la mayoría de las ferreterías y tiendas grandes.

Si se producen fugas de agua:

- Revise para asegurar que la tapa del tanque esté apretada correctamente.
- Revise el tanque para fugas y reemplace si es necesario.

Garantía Limitada

Este Humidificador de Vapor Frío Filtrado Vicks (Modelo V3100) está garantizado contra defectos de material o mano de obra por un período de tiempo de tres años a partir de la fecha de compra. Cualquier parte defectuosa será, a criterio de Kaz USA, Inc., reparado o reemplazado sin costos si el aparato no ha sido alterado y ha sido utilizado de acuerdo con estas instrucciones impresas. Conserve el recibo para demostrar la garantía. La garantía no cubre el Filtro de Mecha después de que se ha utilizado; el desempeño del Filtro de Mecha depende del contenido mineral en el agua. Esta garantía le otorga derechos legales específicos así como otros derechos que varían de estado a estado.

Si experimenta una operación insatisfactoria, primero consulte la sección de Solución de Problemas en este documento para determinar si el problema es debido al cuidado o limpieza. Siga las instrucciones de Cuidado y Limpieza.

Si tiene alguna pregunta o comentario, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kaz al (800) 477-0457 o, envíe un correo electrónico a consumerservice@kaz.com o, escriba a Kaz USA, Inc. Consumer Relations Department, 250 Turnpike Road, Southborough, MA 01772 USA, explicando simplemente cómo funciona el producto. Especifique el número de modelo. Nuestro Representante de Servicio al Consumidor le aconsejará cómo corregir el problema usted mismo, o le pedirá que devuelva el producto para su reparación o reemplazo.

kaz

*Manufacturing Quality Healthcare Products for Over 75 Years
Fabricante de productos médicos de calidad durante más de 75 años*

Kaz USA, Inc. • 250 Turnpike Road • Southborough, MA 01772 • USA • www.kaz.com/vicks

©2012, Kaz USA, Inc.

Made and printed in China • Fabricado e impreso en China

This product is manufactured by Kaz USA, Inc. under license from The Procter & Gamble Company. Vicks and other associated trademarks are owned by The Procter & Gamble Company.

Este producto es fabricado por Kaz USA, Inc. bajo licencia de The Procter & Gamble Company. Vicks y otras marcas registradas asociadas son propiedad de The Procter & Gamble Company.